


Технологическая инструкция/Гарантия Радиоприемник



WE 611

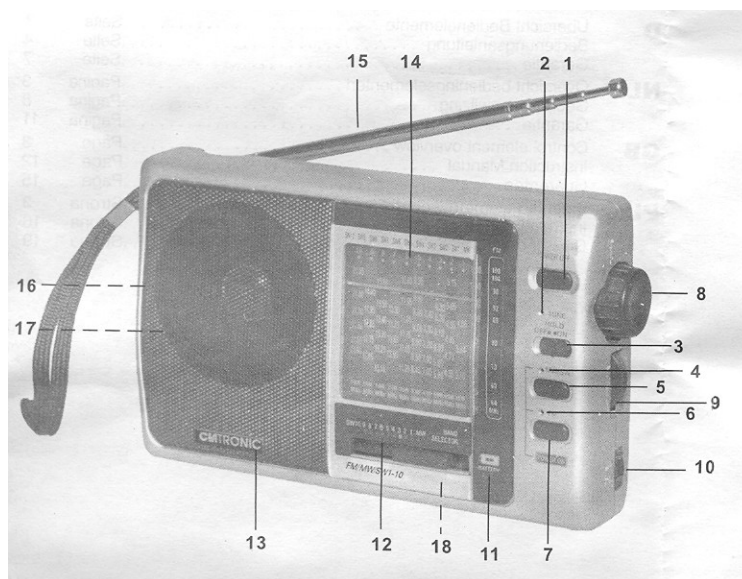

Общие правила техники безопасности

Для того, чтобы избежать возникновения пожара или электрического шока, данное устройство не должно попасть под дождь или влагу. По этой же причине, не используйте устройство вблизи воды – например возле ванны, бассейна, или во влажном подвале.

Используйте устройство только для, предназначенных для этого, целей.

Подсоединяйте устройство только к правильно установленной розетке. Обратите внимание на то, чтобы электрическое напряжение, необходимое для этого устройства, совпадало с электрическим напряжением розетки.

При использовании внешней питающей сетью, обратите внимание на соответствующую полярность и электрическое напряжение. Всегда устанавливайте батарейки в указанном направлении.

Собирайте устройство таким образом, чтобы отверстия для вентиляции оставались открытыми.

Никогда не открывайте корпус устройства. Некорректный ремонт может оказаться весьма опасным для пользователя. В случае неисправности устройства, в частности кабеля питающей сети, не используйте больше устройство, обратитесь к специалисту. Регулярно проверяйте кабель питающей сети на предмет неисправности.

В целях безопасности, разорванный или поврежденный силовой провод нужно заменить эквивалентным проводом от производителя этого устройства, нашим отделом по работе с потребителями или квалифицированным персоналом.

Если устройство не используется в течение длительного времени, выньте вилку из розетки или выньте батарейки.

На устройстве, можно увидеть такие символы, которые предназначены для того, чтобы обозначать следующее:



Символ молнии обозначает, что внутренние детали устройства, находятся под высоким напряжением, и представляют, таким образом, опасность



Символ с восклицательным знаком обозначает, что важно следовать определенным инструкциям по обращению и уходу по соответствующей документации.



Устройство с таким символом значит, что оно имеет «лазер 1 класса» для отдела для дисков. Встроенные переключатели безопасности предупреждают пользователя об опасном свете лазера, который невидим для человеческого глаза, когда открыто отделение для дисков.

Ни при каких обстоятельствах, не игнорируйте и не трогайте эти переключатели безопасности, так как это может привести к освобождению света лазера.

Описание компонентов:

1. Переключатель (включение, выключение) POWER OFF
2. Световой регулятор TUNE
3. Кнопка удерживания HOLD OFF-ON

4. Регулятор для средних и коротких волн MW-SW
5. Селекторный переключатель частот MW-SW
6. Световой регулятор FM
7. Селекторный переключатель частот FM-POWER ON
8. Регулятор настроек TUNING
9. Регулятор громкости
10. Регулятор тона TONE LOW-HI
11. Индикатор батареек
12. Регулятор переключения частот
13. Динамики
14. Шкала станций
15. Телескопическая антенна
16. Вход для подсоединения наушников
17. Вход для постоянного тока
18. Отделение для батареек

Введение в эксплуатацию

- Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед использованием устройства в первый раз!
- Выберите подходящее место для устройства, такое как сухая, плоская, не скользкая поверхность, на которой легко использовать устройство.
- Убедитесь, что устройство достаточно вентилируется!

Установка запасных батарей

(не входит в комплект)

- Откройте крышку отделения для батареек (18) на обратной стороне устройства.
- Вставьте три батарейки типа AA/LR6 на 1,5В. Пожалуйста, проверьте, чтобы полярность была соответствующей (внутри отделения для батареек есть обозначения)!
- Закройте отделение для батареек.
- Если устройство не используется в течение длительного времени, пожалуйста, отключите устройство из розетки, и выньте батарейки, для того, чтобы батарейки не потекли.

Примечание: Не выбрасывайте батарейки с бытовыми отходами. Пожалуйста, верните использованные батарейки в соответствующие пункты сбора или в магазин, где они были куплены.

Никогда не бросайте батарейки в огонь.

АС адаптер (для переменного тока)

(не входит в комплект)

Вы также можете использовать устройство с адаптером.

1. Подсоедините АС адаптер к правильно установленному защитному входу на 230 Вольт/50 Гц.
2. Подсоедините устройство, вставив штепсель модуля электропитания в розетку на 5 Вольт переменного тока (17).
3. Если Вы используете модуль электропитания, пожалуйста, проверьте полярность, как указано в описании на устройстве.

Гнездо для наушников

Если Вы хотите послушать через наушники, используйте наушники с 3,5 мм штекселем, вставленного в гнездо для наушников (16). Динамики отключены.

- Кнопка **HOLD OFF/ON (3)**: Эта кнопка блокирует функции всех кнопок на устройстве, в качестве защиты против ненамеренного отпуска нажатой кнопки.
- Кнопка **LOW/HI (10)**: Настройте необходимый тон, используя этот переключатель.

Эксплуатация

1. Передвиньте кнопку удерживания (3) в положение OFF
2. Нажмите на Селекторный переключатель частот FM-POWER ON (7). Световой регулятор FM (6) показывает, что устройство включилось.
3. Поворачивайте регулятор громкости (9), чтобы установить достаточную громкость для того, чтобы Вы могли слышать при настройке станций шипение, или нормальный звук.
4. выберите необходимую частоту, с помощью кнопок (5/7) (см. таблицу частот под «Техническими данными»).
5. Выдвиньте телескопическую антенну (15), и поворачивайте ее до тех пор, пока не улучшится прием.
6. С помощью регулятора переключения частот (12), вы можете выбрать диапазон частот SW (короткие волны), который разделен на 10 секций.
7. С помощью регулятор настроек TUNING (8), настройте желаемую станцию. На шкале станций (14) высветится воспроизводимая на данный момент частота.
8. Как Только станция будет настроена правильно, загорится красным светом регулятор TUNE (2).
9. Для того, чтобы выключить устройство, нажмите на переключатель (включение, выключение) POWER OFF (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: Световой регулятор TUNE загорается только при частоте FM, или в случае сильных помех при приеме. Когда невозможно понять между передаваемым сигналом и сигналом помех (это понятно из-за сильного шипения). Если Вы находитесь внутри здания или поезда, переставьте устройство ближе к окну, чтобы улучшить прием.

Очищение и уход

- Перед очищением всегда отключайте устройство из розетки.
- Любые пятна на поверхности можно вытереть слегка влажной тканью, не используя никакие очищающие средства.
- Не используйте очищающие средства или растворители! Это может нанести повреждение надписям, или даже корпусу.

Это устройство было протестировано в соответствии с релевантными требованиями СУ, действующими на сегодняшний день, такие как электромагнитная совместимость и указания по низкому напряжению, и было сконструировано в соответствии с последними правилами безопасности.

При условии технических изменений без предварительного уведомления!

Гарантия

На устройство, поставленное нашей компанией, действует гарантия на 12 месяцев, со дня приобретения (необходим чек).

Во время действия срока гарантии, любая неисправность устройства или его частей *) возникшая в результате некачественного материала или производственных дефектов, будет устранена бесплатно посредством ремонта или, по нашему усмотрению, заменой. Служба гарантии не дает разрешение на продлении срока гарантии, также она не выдают новую гарантию!

Доказательство гарантии предоставляется доказательством покупки. Без этого бесплатная замена или ремонт не будут осуществлены.

Если Вы хотите подать жалобу касательно гарантии, верните **все** устройство в **оригинальной упаковке** Вашему дилеру вместе с чеком.

*) Повреждение деталей не означает автоматически бесплатную замену всего устройства. В таком случае, пожалуйста, обратитесь по нашей горячей линии. Разбитое стекло или повреждение пластиковых частей всегда электризуются.

Дефекты предметов или частей всегда подвергаются изнашиванию (например поршень, месильные лопасти, ведущие валы, запасной пульт дистанционного управления, запасные зубные щетки, пильные диски, и т.д.) также очищение, техническое обслуживание или замена вышеуказанных частей не попадают под действие гарантии, и поэтому должны быть оплачены!

Гарантия теряет силу в случае незаконных тайных действий.

После истечения срока гарантии

После того, как истечет срок гарантии, ремонт может быть осуществлен компетентным дилером или службой ремонта, с оплатой соответствующих расходов.